


ご使用前に必ずお読みください

VC-T7D


ワンタッチどこでもブラシについて

切 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
延長管を前に倒しながら、グリップを上引き上げてはずす
手元スイッチを押して使う

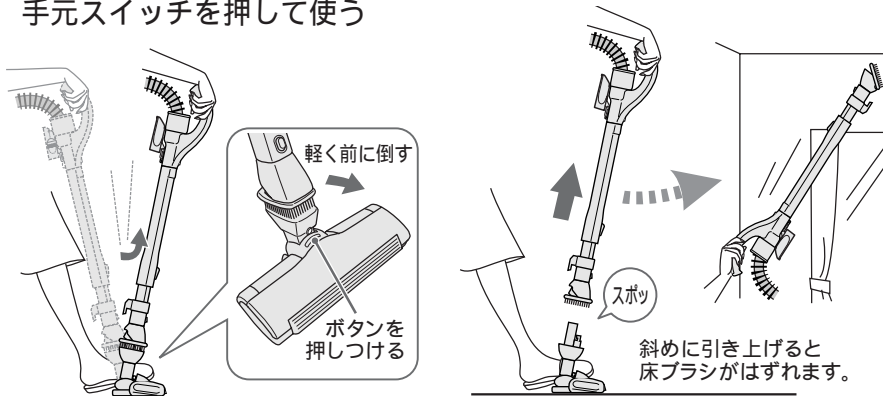


お願い 運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。
ワンタッチどこでもブラシは水洗いできません。

床ブラシは、ボタン
を押して手ではずす
こともできます。

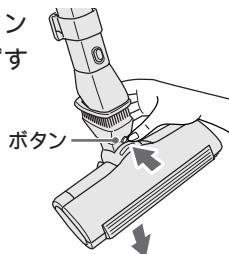


ワンタッチどこでも
ブラシは、ホース先端に
差し込んででも使
えます。

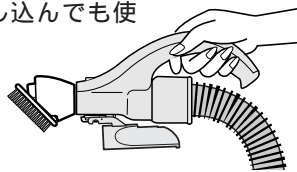

お手入れ

ブラシ毛部ははずして水洗いできます。


ワンタッチどこでもブラシ（接
続管）を持ち、ブラシ毛部を前
方へ軽くひねりながらはずす

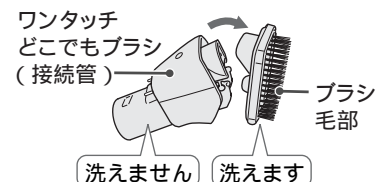

水洗いをし、
十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起
部がある方を上に
して、接続管にか
けてカチッと音が
するまではめ込む

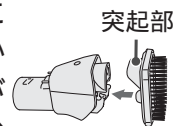

お願い


接続管は、水洗いしないでください。

床ブラシのお手入れ


週1～2度、お掃除の最後にお手入れしてください。
回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

回転部のお手入れ

自動停止装置にからみついたゴ
ミ、車輪のまわりに入ったゴミ
を吸い取り、ピンセットで取り
のぞく

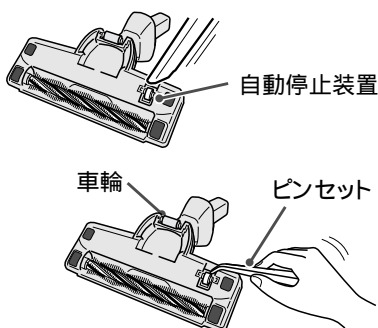


回転部に糸くずや毛・ペット毛
などがからみついたときは、は
さみで切り取りのぞく

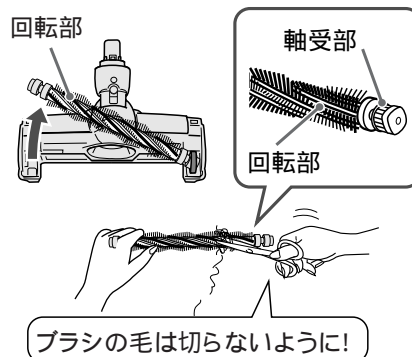

お願い ゴミがたまったらそのままお使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。
回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。

水洗い

回転部、お手入れカバーを水で洗い、
陰干しして十分に乾燥させる

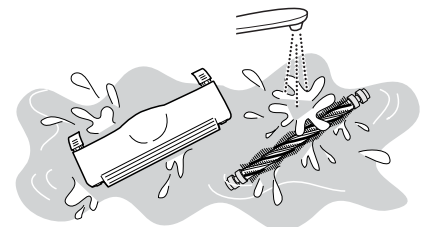

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。